
FADINI

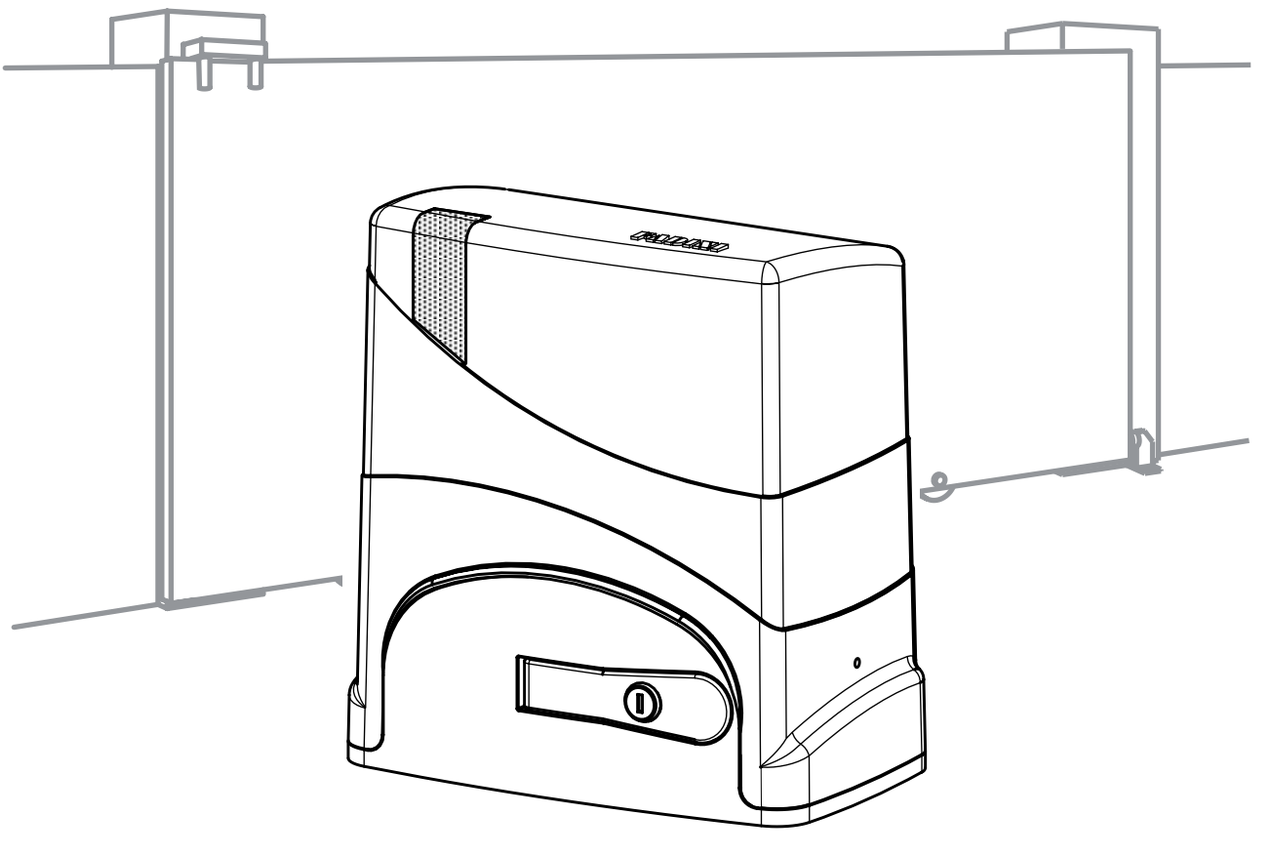


JUNIOR 624 - 24V DC


kapusúly: max. 400 kg

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


CE UKCA | Made in Italy

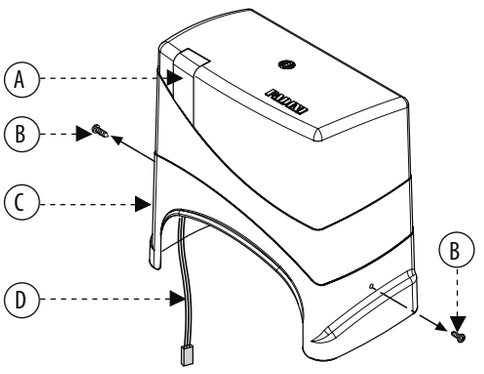



Junior 633

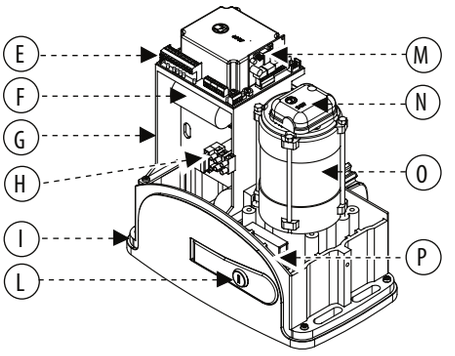


Junior 650

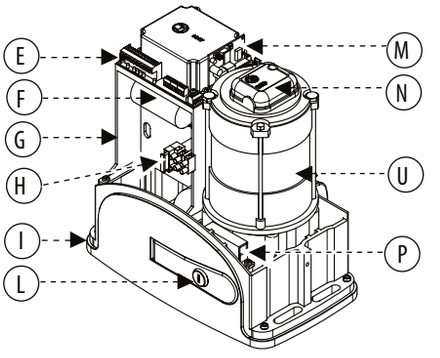

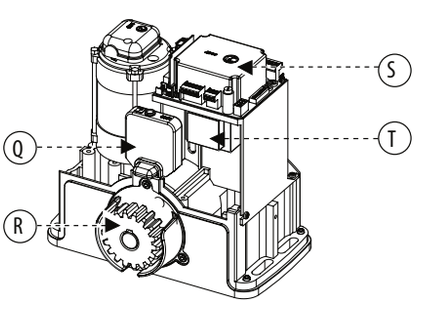

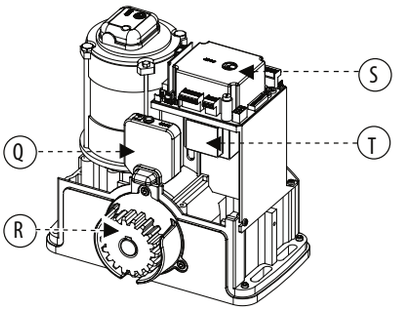



A - Burkolat világítás
B - Burkolat csavar
C - Burkolat
D - Burkolat világítás kábel
E - ELPRO 64 elektromos központ
F - kondenzátor
G - konzol
H - 230V sorkapocs
I - hajtóműház
L - áramszünet kioldás
M - rádióvevő gyorscsatlakozó
N - enkóder (forgásérzékelő)
U - motor 24V DC
P - áramszünet kioldás kapcsoló
Q - mágneses végállás kapcsoló
R - fogaskerék M4-18°
S - plexi burkolat
T - 230/24V - 20VA transzformátor

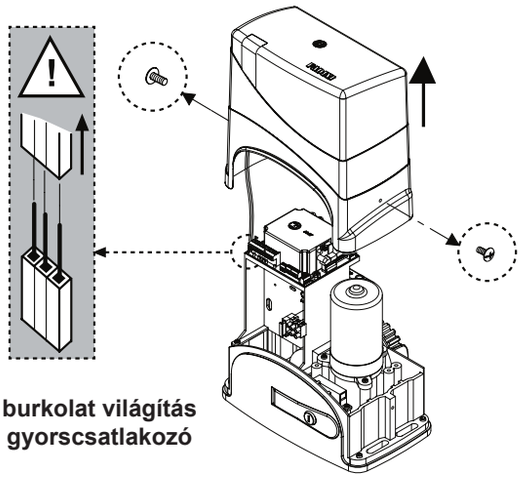


burkolat világítás gyorscsatlakozó


alaplemez betonozva

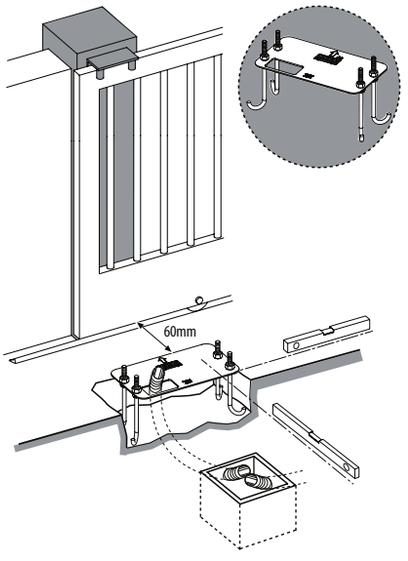


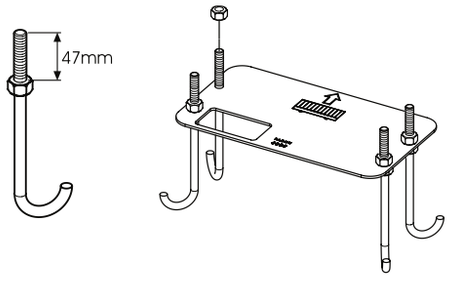

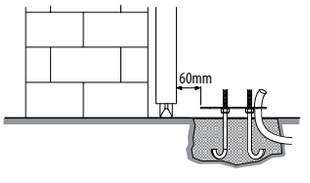


alaplemez dübelezve

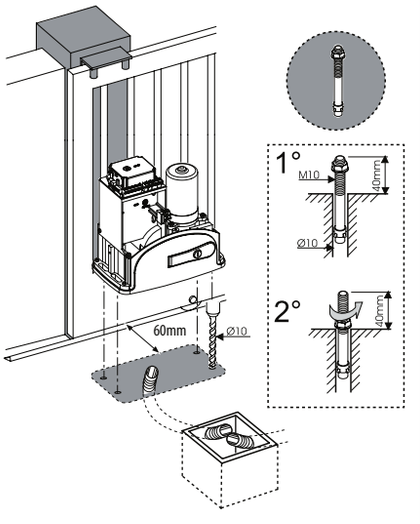


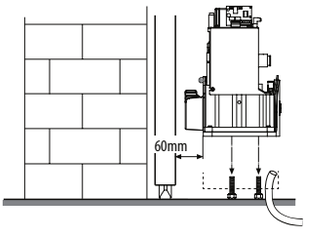



kábel bevezetés céljára
KI KELL VÁGNI!

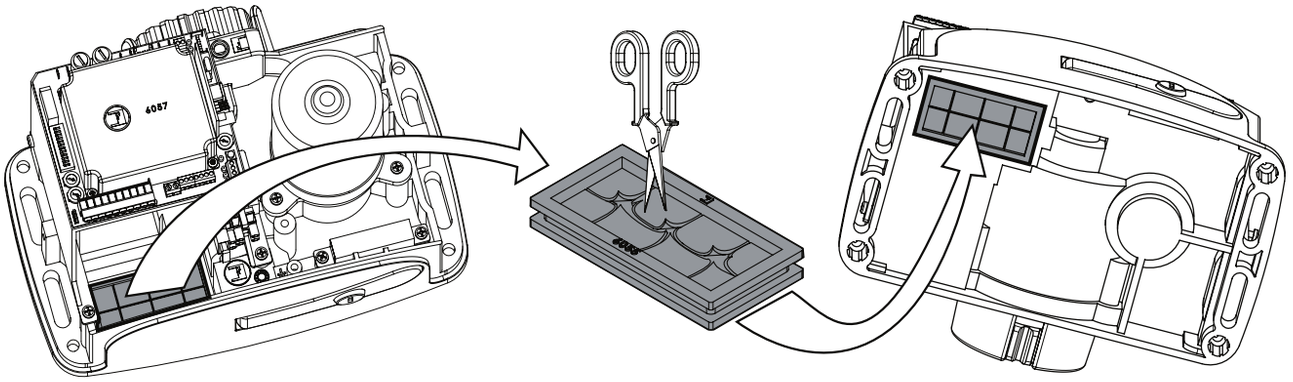


alaplemez betonozva

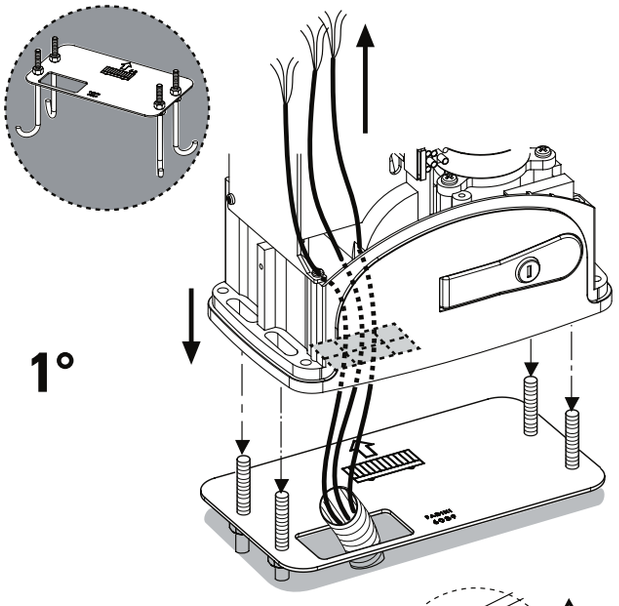


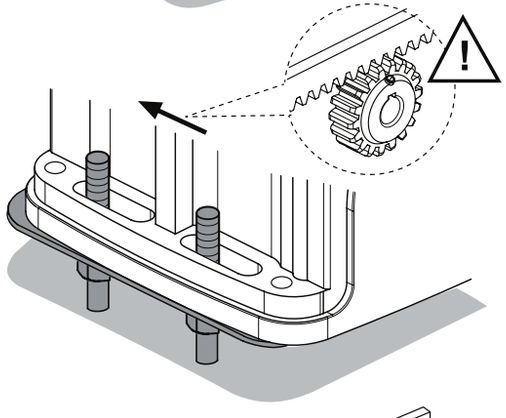


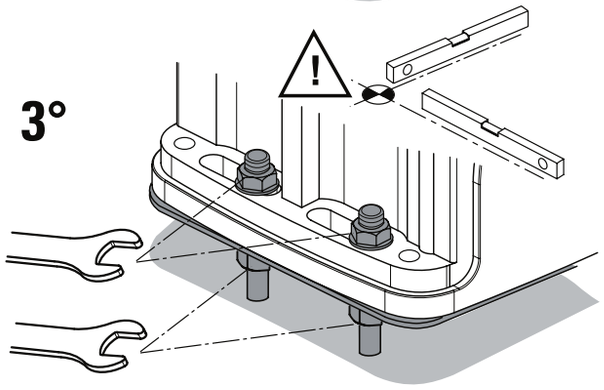


alaplemez dübelezve

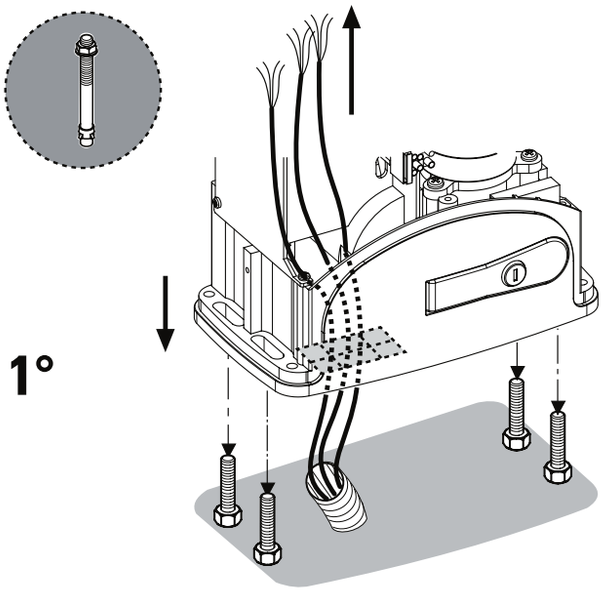


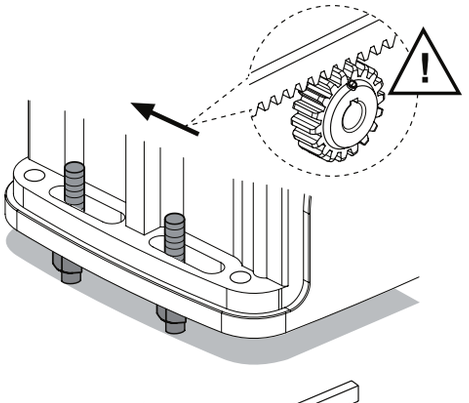

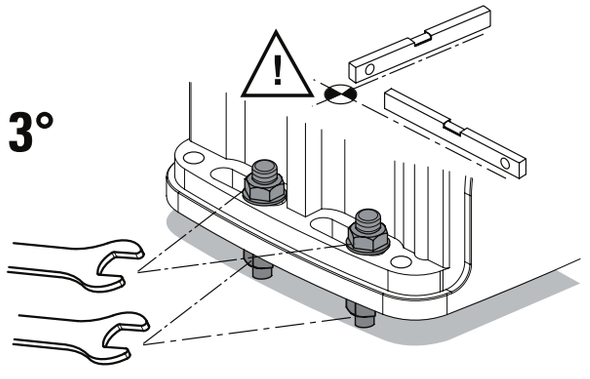


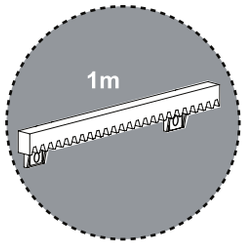


műanyag fogasléc, acélmaggal

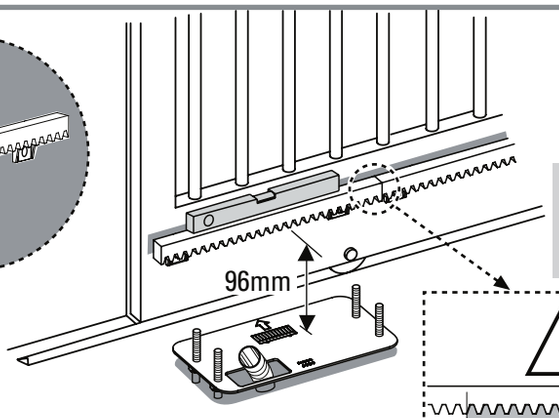



Javaslat a fogasléc toldásához

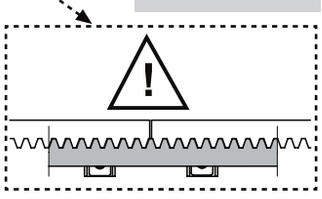


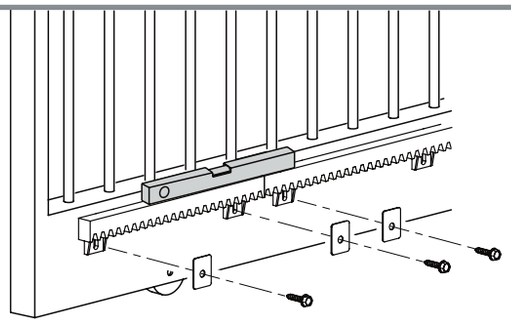



A 2 mm-es diletációs hézagot minden esetben biztosítani kell!

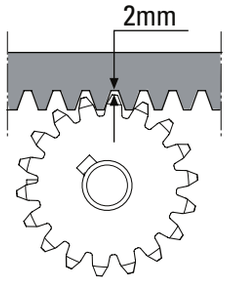

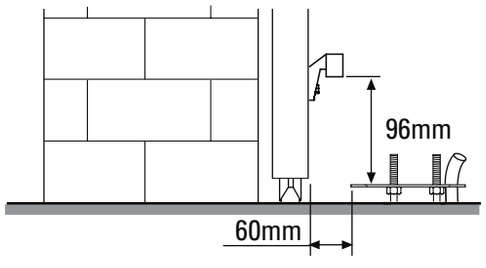


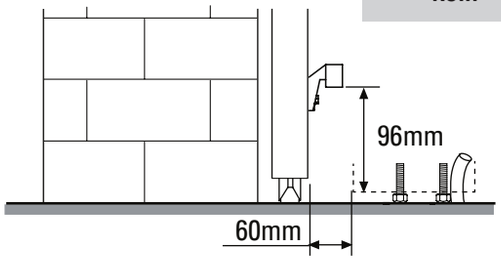


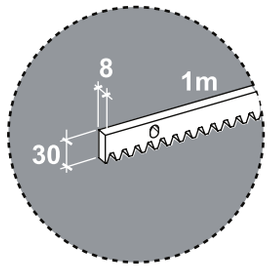

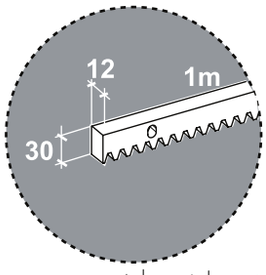


fém fogasléc két különböző méretben

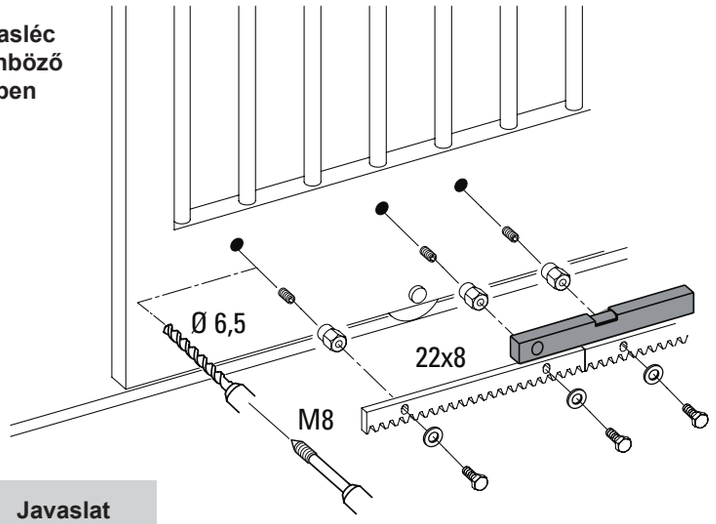


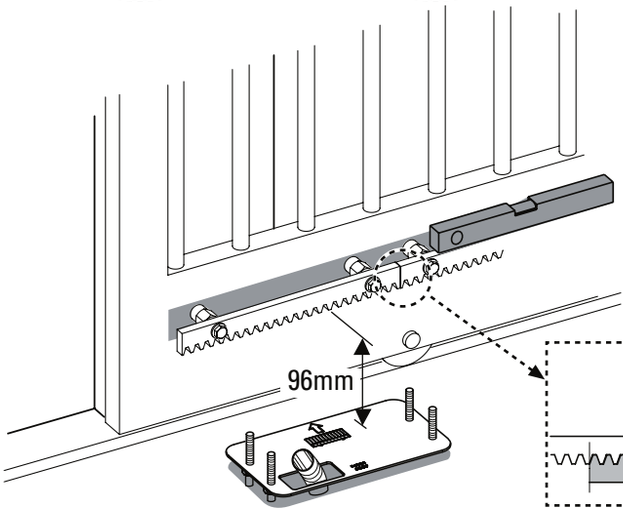



Javaslat a fogasléc toldásához

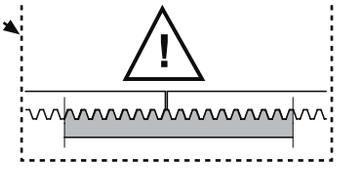


A 2 mm-es diletációs hézagot minden esetben biztosítani kell!

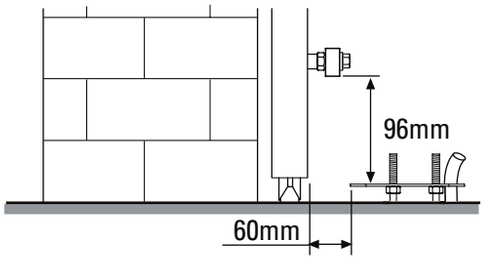

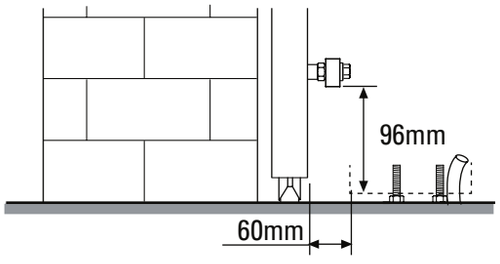

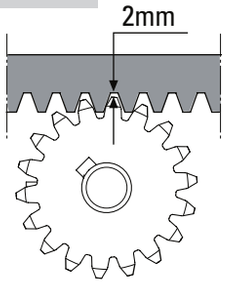


230V HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG BEKÖTÉSE

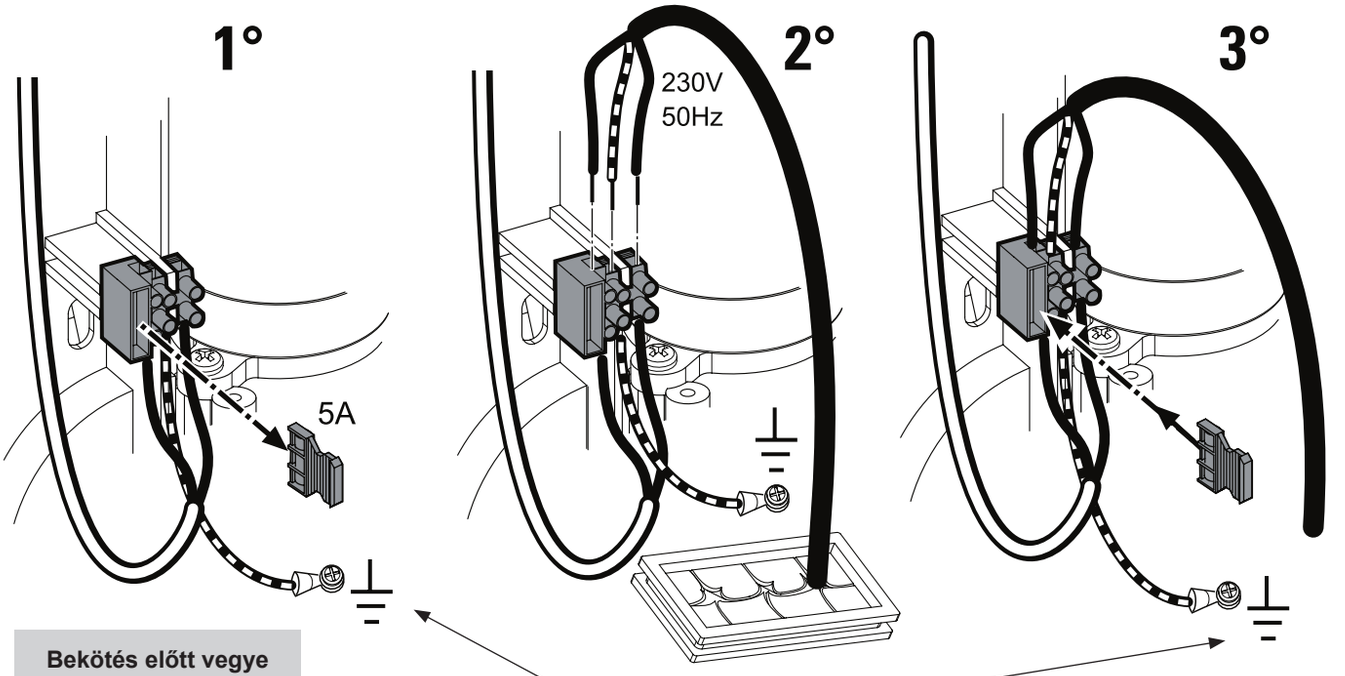


Bekötés előtt vegye ki a biztosítékot!


Védőföldelés nélkül a készüléket üzembe helyezni életveszélyes és TILOS!

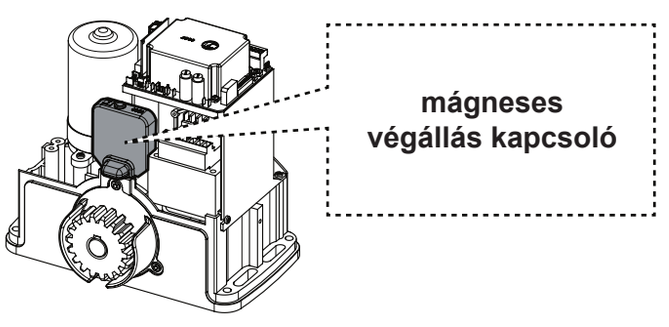

mágneses végállás kapcsoló

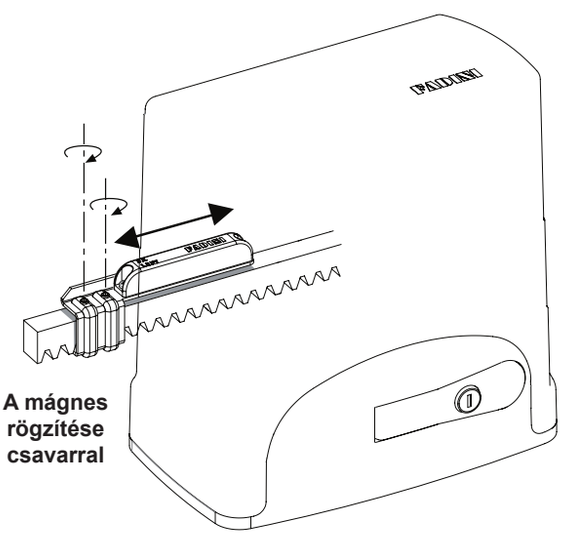


A mágnes rögzítése csavarral

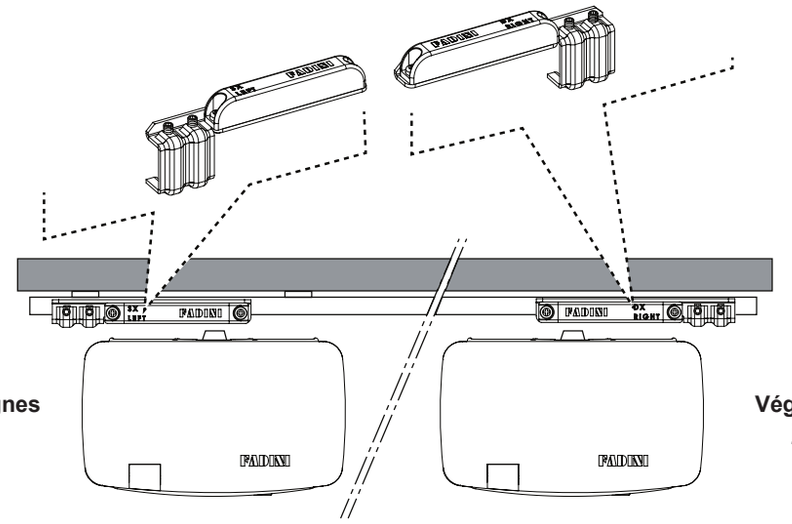

Véghelyzet mágnes bal oldalon


Véghelyzet mágnes jobb oldalon

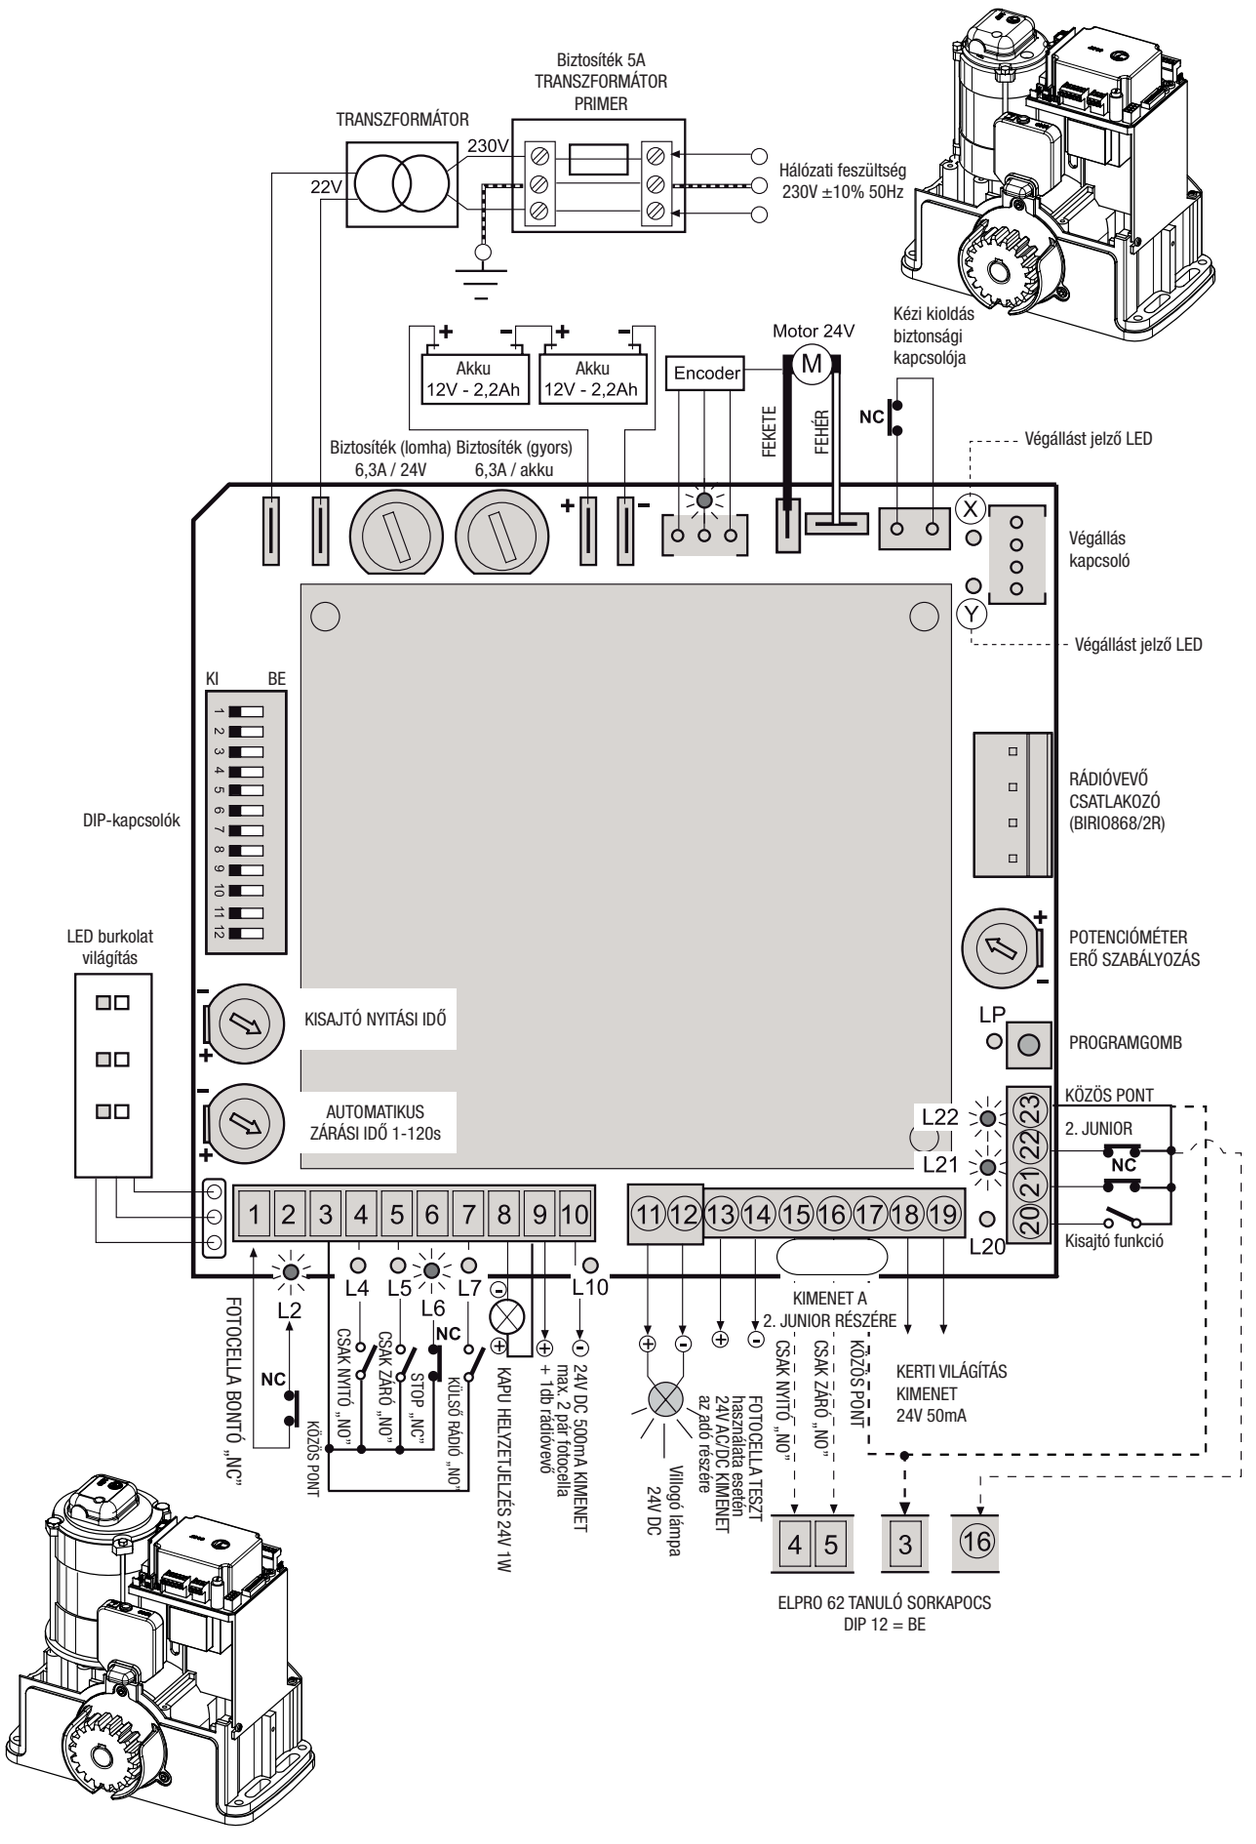

ELPRO 64 – JUNIOR 624 részére

Led diódák:


L2=világít, ha nincs akadály (fotocella)
L4=felvillan, ha a 3.-4. pontra parancsot adunk
L5=felvillan, ha a 3.-5. pontra parancsot adunk
L6=világít, ha a 3.-6. pont folytonos (STOP)
L7=felvillan, ha RÁDIÓ NYOMÓGOMB parancsot adunk
L10= világít, ha a 24V-os feszültség rendelkezésre áll
L20=felvillan, ha a 20.-23. pontra parancsot adunk
L21=világít, ha van akadály (fotocella)
L22=világít, ha a TANULÓ (2. JUNIOR) be van kötve
LP=világít programozás közben
X=végállásban világít
Y=végállásban világít

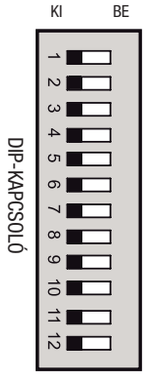


DIP-kapcsoló:

1=BE nyitáskor a fotocella megállít (külső)
2=BE nyitáskor a RÁDIÓ NYOMÓGOMB parancs nem zárja vissza és nem is állítja meg a kaput
3=BE automatikus zárás
4=BE elővillogás nyitáskor
5=BE léptetés (nyit - STOP - zár)
6=BE véghelyzet fékezés nélkül
7=BE nincs funkció
8=BE mikor az automatikus zárás számol a villogó lámpa nem villog
9=BE automata zárás üzemben ha belépünk a fotocellába, majd az elhagyjuk, a kapu 3 mp múlva elkezd zárni
10=BE fotocella tesztelés indítás előtt
11=BE kapu jobbos
11=KI a kapu balos
12=BE két kapu egymással szemben mozog
12=KI csak egy kapu működik


JUNIOR 624 TOLÓMOTOROK VÉGHELYZET PROGRAMOZÁSA

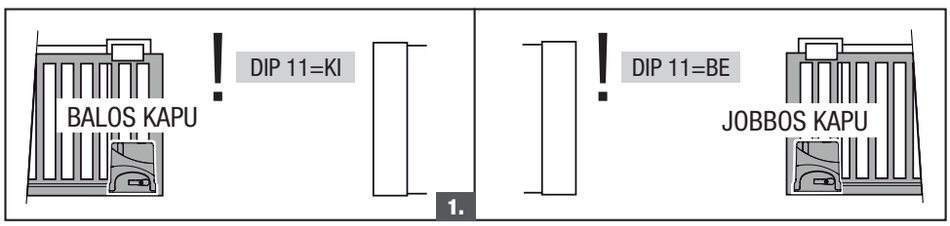


Állítsa be a DIP kapcsolón, hogy a kapu balos, vagy jobbos.

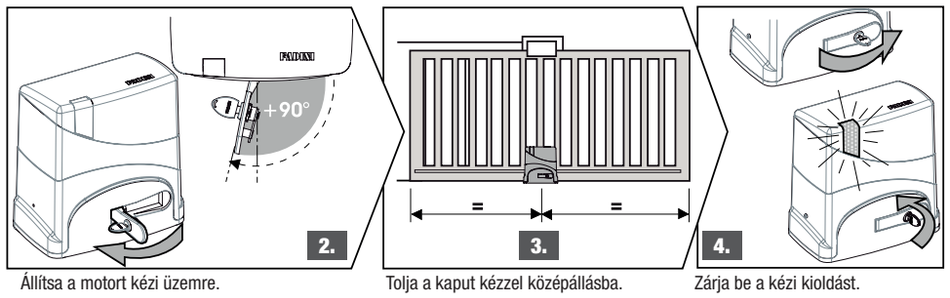

Állítsa a motort kézi üzemre. | Tolja a kaput kézzel középállásba. | Zárja be a kézi kioldást.

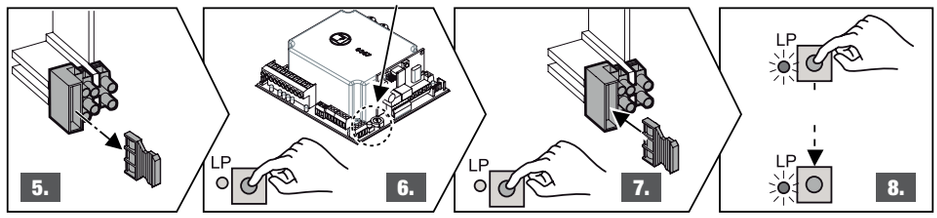

Húzza ki a biztosítékot. | Nyomja meg a program gombot. | A program gomb nyomva tartása mellett tegye vissza a biztosítékot. | A LED 2-3 mp múlva felvillan, majd engedje el a program gombot.

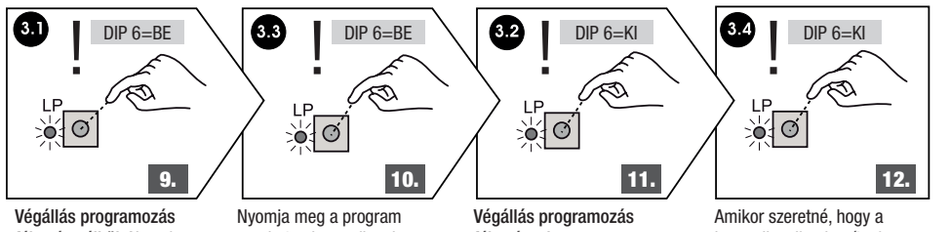



Végállás programozás fékezés nélkül. Nyomja meg a program gombot, a kapu elkezd nyitni, és amikor eléri a nyitási mágnest megáll.


Nyomja meg a program gombot, a kapu elkezd zárni, és amikor eléri a zárási mágnest megáll. **Ezzel a végállások programozása befejeződött.**

Végállás programozás fékezéssel. Amikor szeretné, hogy a kapu elkezdjen lassítani, nyomja meg a program gombot.


Amikor szeretné, hogy a kapu elkezdjen lassítani, nyomja meg a program gombot. **Ezzel a végállások programozása fékezéssel befejeződött.**

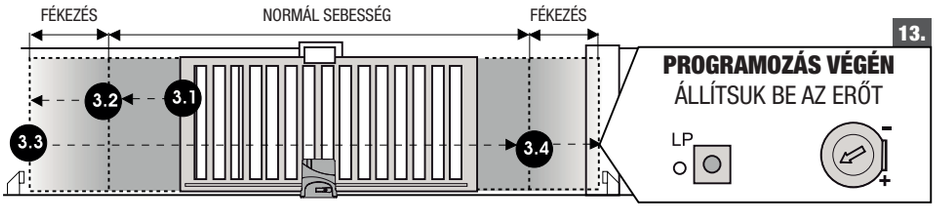

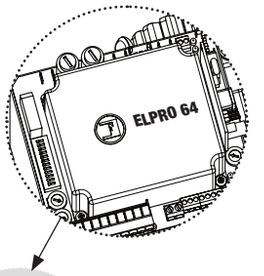


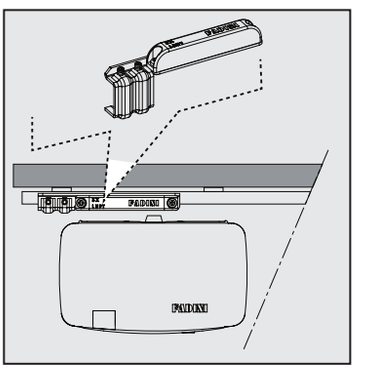



Véghelyzet mágnes bal oldalon

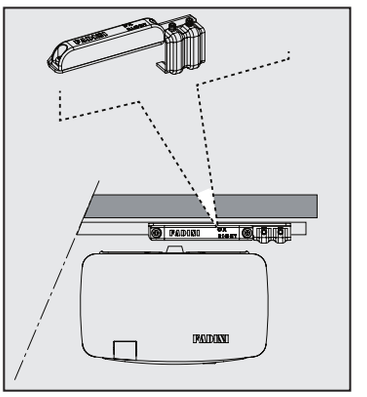


Véghelyzet mágnes jobb oldalon

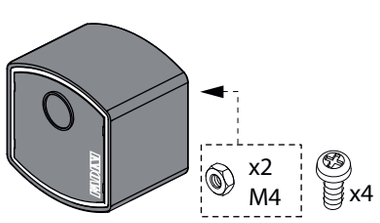


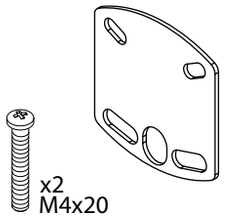

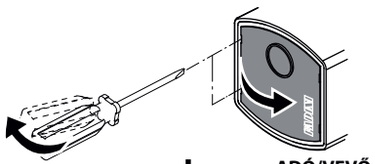



Hátulról csatlakozás

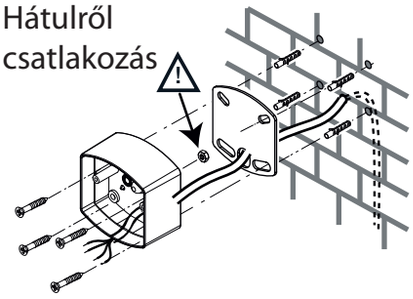

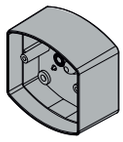



VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG

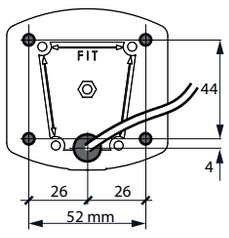


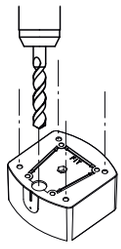


Alulról csatlakozás

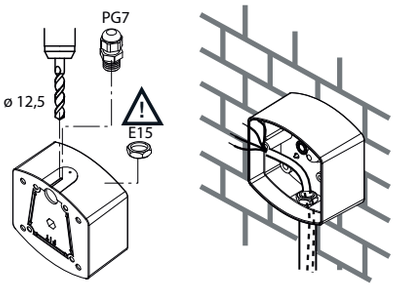

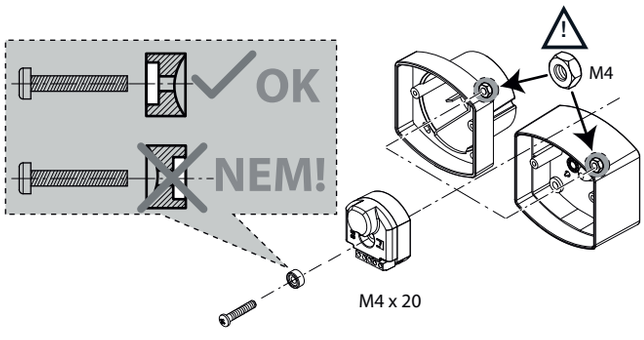


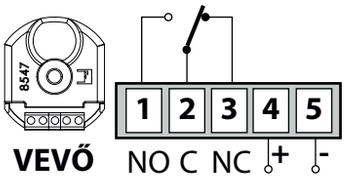


12/24 V AC/DC

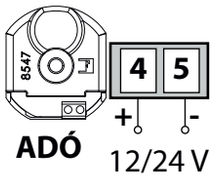


12/24 V AC/DC

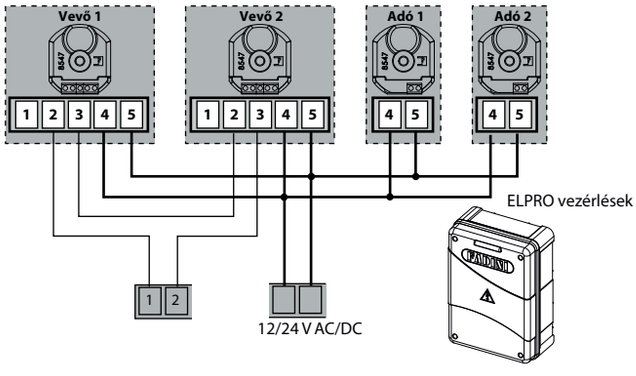


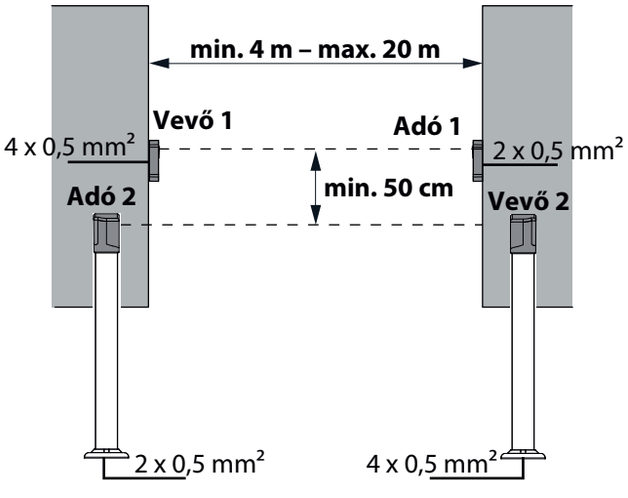


Műszaki adatok

Feszültség	12/24 V AC vagy DC
Működési hőmérséklet	-20 °C + 70 °C
Vevő reléjének terhelhetősége	max. 30 V DC, ekkor max. 1 A max. 125 V AC, ekkor max. 0,3 A
Hatótávolság	min. 4 m – max. 20 m
Tömítettség	IP 55

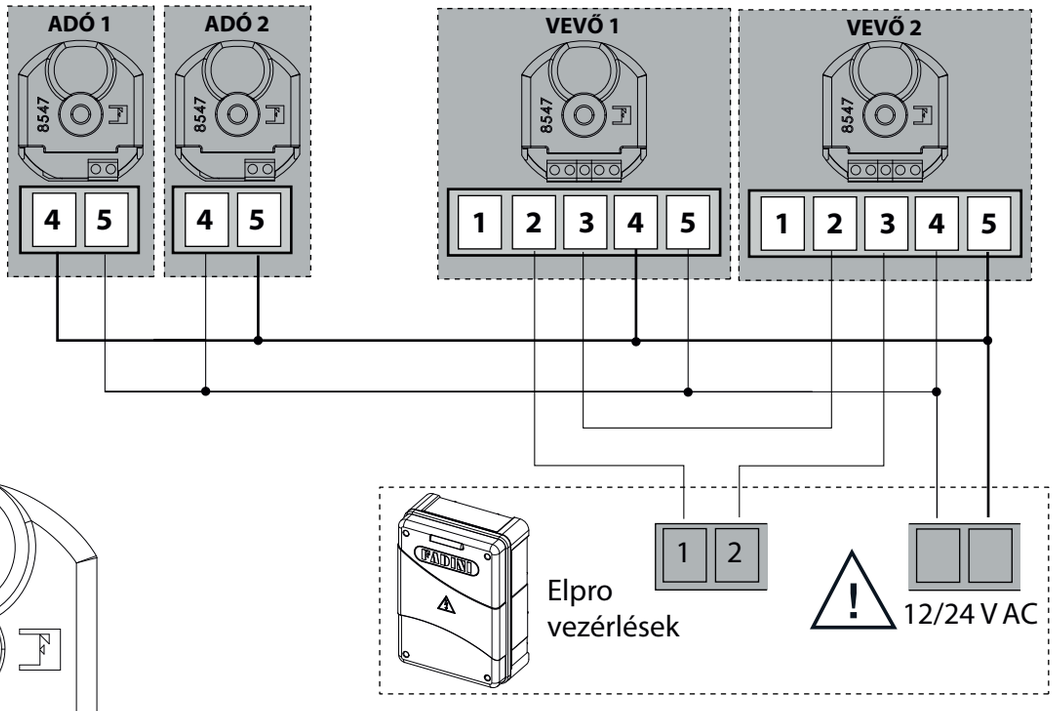


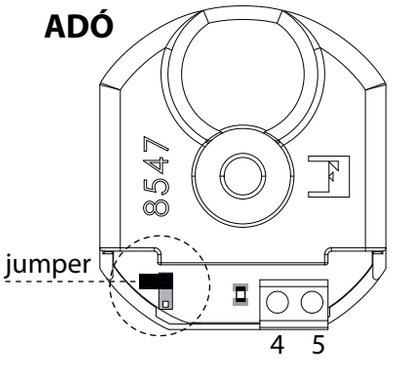

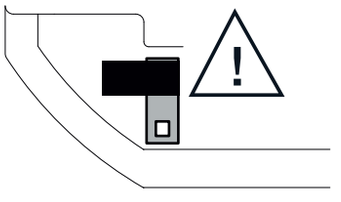



Két pár fotocella használata esetén
lehetőség van a szinkronizálásra.
Állítsa a jumpert a rajz szerinti állásba!

MÉRETEK

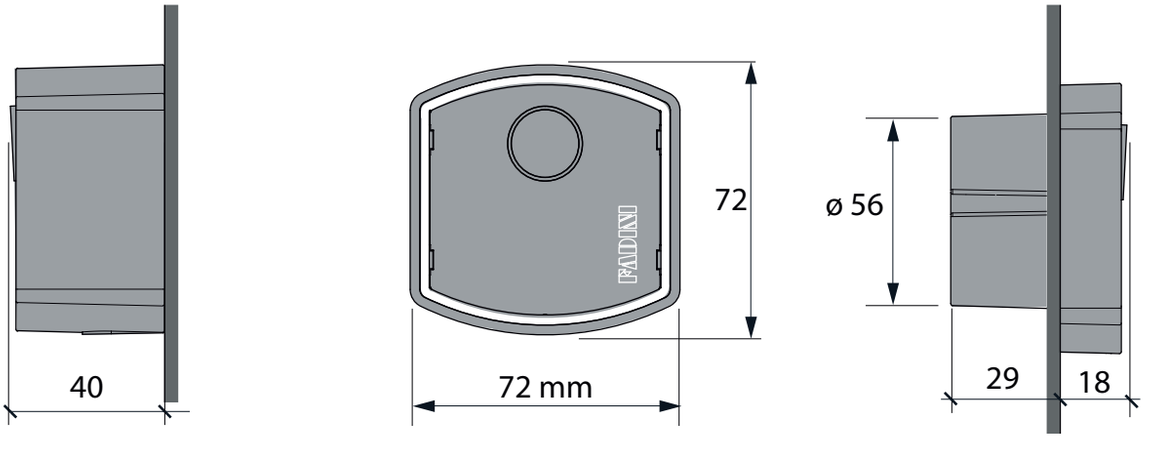

Piros LED

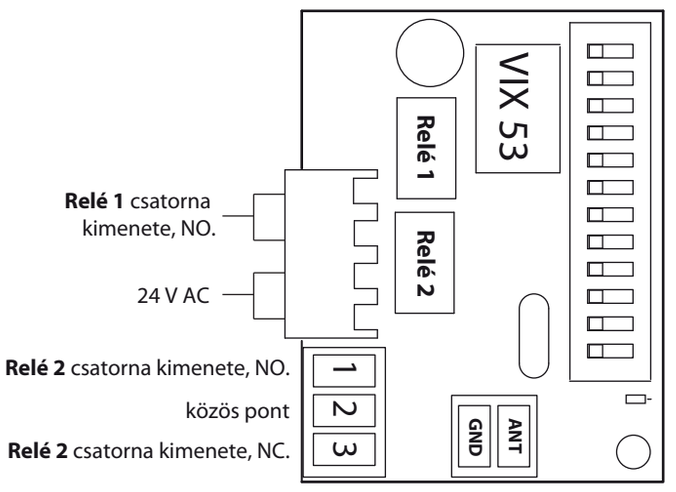

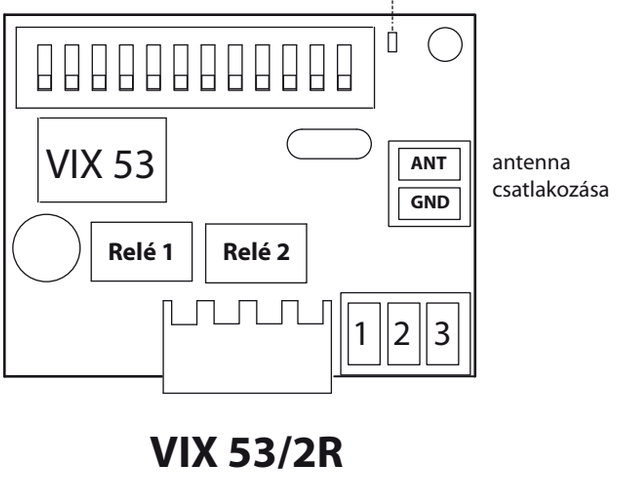

VIX 53/2R

VIX 53/2R távkapcsoló programozása


1. lépés



Kapcsolja **ON** állásba azt a DIP-et, amely csatornát tanítani szeretné.

DIP1: Relé 1, egyes csatorna kimenet
DIP2: Relé 2, kettes csatorna kimenet
DIP3-4-5-6-7: lásd a bővített angol nyelvű telepítési útmutatóban.


2. lépés

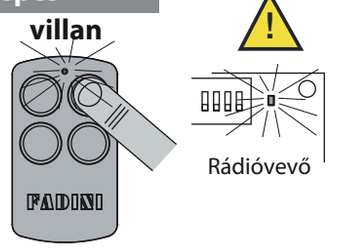

RED VIX 53

Nyomja meg a távkapcsolón azt a gombot, amelyiket tanítani szeretné. A piros LED felvillan a távkapcsolón, majd a rádióvevőn is.


3. lépés

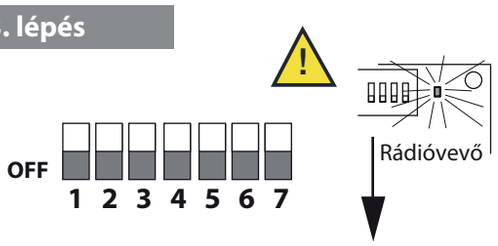


Kapcsolja **OFF** állásba a betanított csatornát, amellyel a távirányító tanulása befejeződött. A piros LED újra fel fog villanni.


MŰSZAKI ADATOK

Elem	1 x 3V - CR2032
Frekvencia	868 MHz
Kódolás típusa	ugrókódos
Működési hőmérséklet	-40°C +85°C
Külmérete	65 x 36x 12
Súlya	23 g
Titkosítási szint	128 bit
Technológia	Rádiófrekvenciás

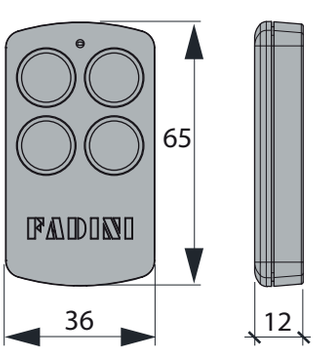


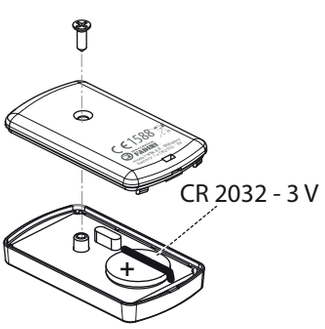


1.

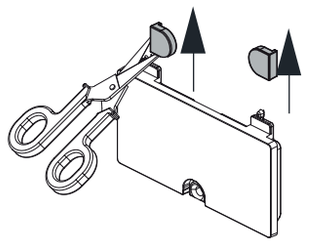


2.

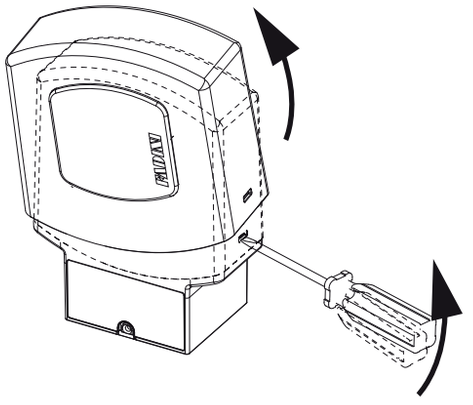


3.

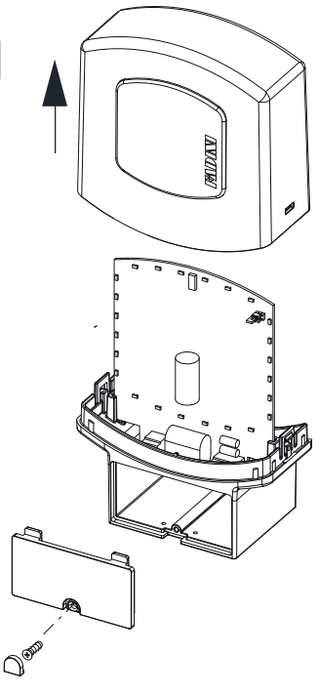


4a

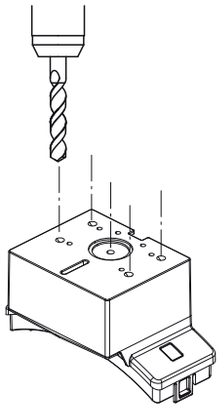


5a

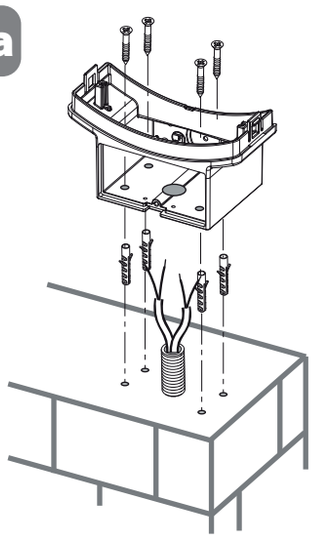


6a

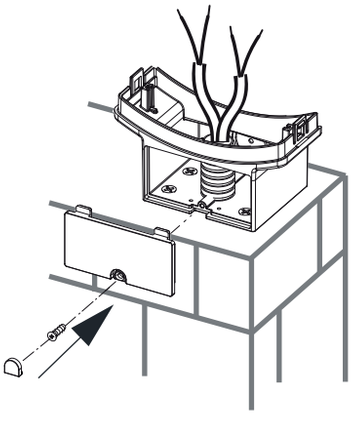


4b

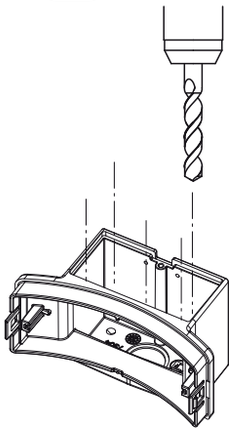


5b

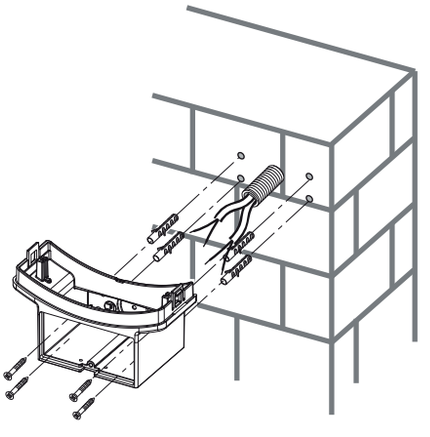


6b

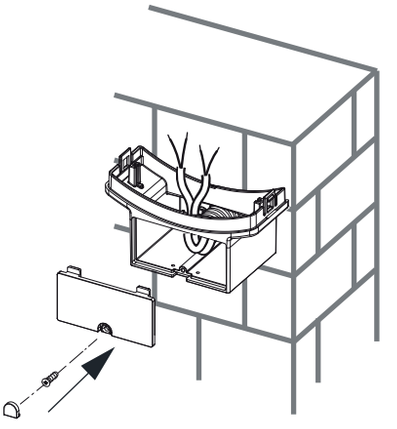


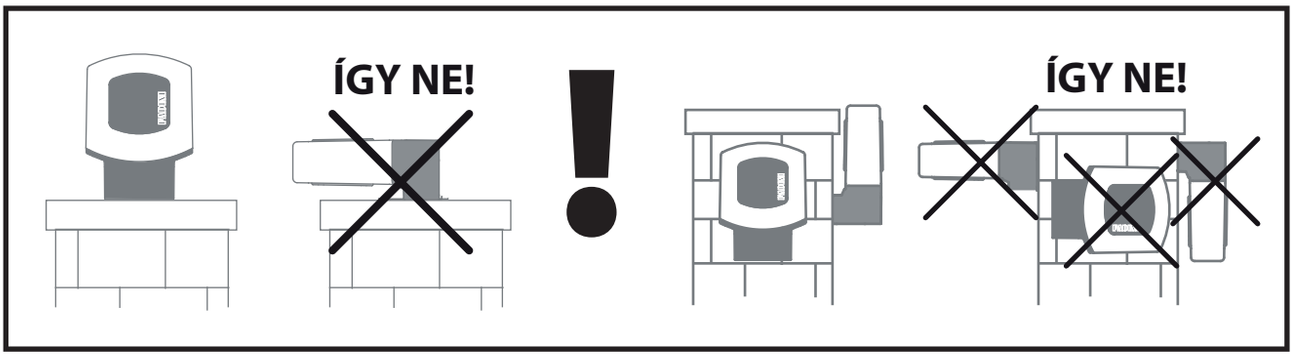


230 V AC

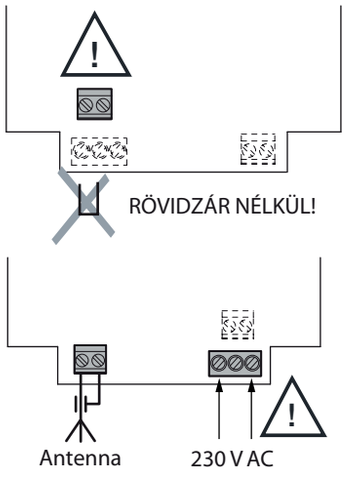


24 V AC/DC

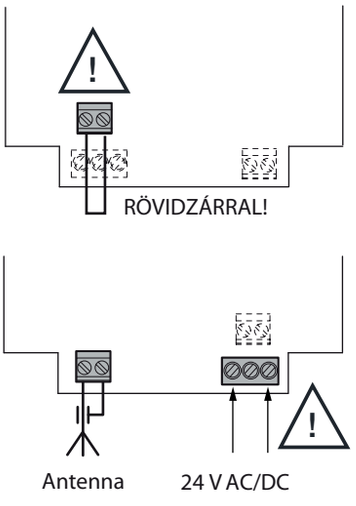

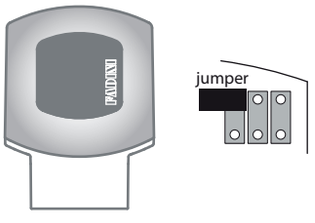



Villogó üzem

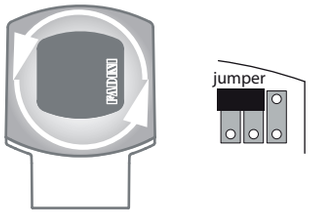


2 mp-es villogás, dupla körforgással, majd villogással



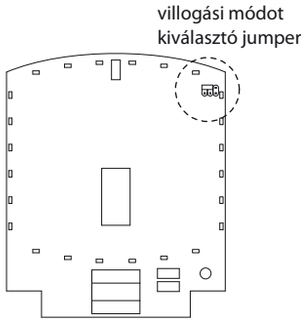


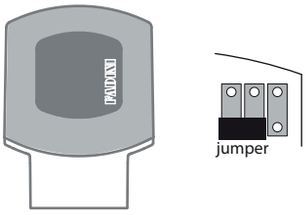

Folyamatosan világító üzem

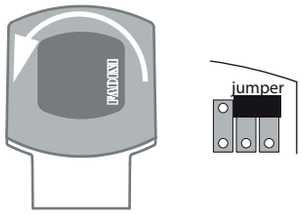

Egy körforgással

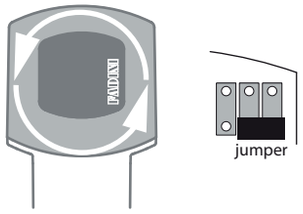

Két körforgással

EK megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton igazoljuk, hogy a **JUNIOR 624 tolómotor** megfelel az alábbiakban felsorolt közösségi irányelvek követelményeinek:

- Építési termékek megfelelőségi irányelve 89/106/EGK
- Gépészeti irányelvek 2006/42/EK
- Elektromágneses összeférhetőség 2004/108/EK
- Kisfeszültségű irányelvek 2006/95/EK

A készülékre és tartozékaira a számla keltezésétől számítva 24 hónap teljeskörű garanciát vállalunk.

A vásárlás dátuma: .....

A számla sorszáma: .....

Üzembehelyezés dátuma: .....

Üzembe helyező neve: .....

.....

Üzembe helyező aláírása

P. H.

DECLARATION OF CONFORMITY

of the Manufacturer

Manufacturing company: meccanica FADINI snc.

Address: Via Mantova, 177/A - C.P. 126 - 37053 Cerea (VR) Italy
Tel.+39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSABILITY THAT:

Model: *Junior 624*



Electro-mechanical operator for sliding gates

IS IN COMPLIANCE WITH THE NORMS **2006/42/CE**

and that:

Junior 624 is to be sold and installed as a comprehensive "Automatic System", including the accessories and components as recommended by the Manufacturing Company.
In observance of the current directives, any automation is to be regarded as a "machine". Therefore it is required that all the applicable safety norms are strictly complied with by installation agents, who are also required to issue a Declaration of Conformity.
The manufacturing company is not liable for incorrect applications or misuse of its products that are declared to be produced in compliance with the following norms:

- Analysis of the risk and actions to cure them: ..... **EN 12445** & **EN 12453**
- Low Voltage Directive ..... **2006/95 CE**
- Electro-magnetic Compatibility Directive ..... **2004/108/CE** & **92/31 CEE**

In order to certify the product the Manufacturer declares under his own responsability the compliance with the PRODUCT regulations under the NORMS .....EN 13241-1

Notified institute and laboratory for product according to DM 2004/108/EC:
Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini srl - Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)
- CE 0068 - Notified
- SINCERT 047A Certified - SINAL 0019 Certified
- Conforming to the following Standards: UNI EN 1324-1, UNI EN 12604, UNI EN 12605, UNI EN 12445, UNI EN 12453

Date: 03-03-10

Meccanica Fadini s.n.c.
Responsabile

The Responsible Manager

GB

CE

FADINI®
the gate opener
made in Italy